* Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά του τηλεφώνου σας, ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών.
* Ανάλογα με τη χώρα σας, το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

www.armanisamsungmobile.com

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51
Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600,
Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

Printed in Korea
Code No.:GH68-20891A
Greek. 11/2008. Rev. 1.0

EMPORIO ARMANI

SAMSUNG

Samsung M7500

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

- Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIC, Inc. σε όλο τον κόσμο. Bluetooth QD ID: B014429
- Το Java™ είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Sun Microsystems, Inc.
- Η ονομασία Windows Media Player® είναι εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation.

CE 0168

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

☑ Η παράβασή τους μπορεί να είναι παράνομη ή να ενέχει κινδύνους.

Οδική ασφάλεια ανά πάσα στιγμή

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση σε αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Στα νοσοκομεία ή τις εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιείται εξοπλισμός ευαίσθητος σε εξωτερική παρεμβολή ραδιοσυχνότητας (RF). Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

Αντοχή στο νερό

Η τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Να τη διατηρείτε στεγνή.

Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε το κινητό μόνο σε κανονική θέση (κοντά στο αφτί). Αποφύγετε την περιττή επαφή με την κεραία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε και πατήστε [⌐].

Διατήρηση του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά

Διατηρείτε το τηλέφωνο μαζί με τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του μακριά από μικρά παιδιά.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και βοηθητικά εξαρτήματα, όπως ακουστικά και καλώδια δεδομένων Η/Υ, που είναι εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο ή τραυματισμούς και είναι επικίνδυνη.

- Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί αν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία λανθασμένου τύπου.
- Να πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών για ακρόαση μουσικής σε υψηλή ένταση ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα ακοής.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να επισκευάσει το τηλέφωνό σας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες ασφαλείας, δείτε "Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια" στη σελίδα 58.

Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης σάς παρέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου.

Σε αυτό το εγχειρίδιο εμφανίζονται τα εξής εικονίδια οδηγιών:

☑ Δηλώνει ότι πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τις πληροφορίες που ακολουθούν σχετικά με την ασφάλεια ή τις λειτουργίες του τηλεφώνου.

→ Δηλώνει ότι πρέπει να πατήσετε τα πλήκτρα πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη συγκεκριμένη επιλογή και να την επιλέξετε.

[ ] Δηλώνει ένα πλήκτρο του τηλεφώνου.
Για παράδειγμα, [⏎]

< > Δηλώνει ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο, η λειτουργία του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου.
Για παράδειγμα, **<Επιλ>**

- **3G**
  Το τηλέφωνό σας μπορεί να λειτουργεί σε περιβάλλον 3G, επιτρέποντας πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, βίντεο συνεχούς ροής και συνδιασκέψεων μέσω βίντεο.

Ειδικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας

- **Δυνατότητα δημιουργίας θεμάτων από το χρήστη**
  Δημιουργήστε το δικό σας θέμα χρησιμοποιώντας τις αγαπημένες σας εικόνες και χρώματα φόντου.

- **MobileBlog**
  Μοιραστείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο σε τοποθεσίες Web και ιστολόγια κοινής χρήσης φωτογραφιών.

- **Συσκευή ανάγνωσης RSS**
  Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ανάγνωσης RSS για τα τελευταία νέα από τις αγαπημένες σας τοποθεσίες Web.

- **Κάμερα και βιντεοκάμερα**
  Χρησιμοποιήστε τη μονάδα κάμερας του τηλεφώνου σας για να τραβήξετε φωτογραφίες ή να κάνετε λήψη βίντεο.

- **Συγχρονισμός με το Windows Media Player**
  Μεταφέρετε αρχεία μουσικής στο τηλέφωνό σας απευθείας από το Windows Media Player.

- **Αναπαραγωγή μουσικής**
  Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου ενώ ακούτε μουσική.

- **Ραδιόφωνο FM**
  Ακούστε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς οποτεδήποτε, οπουδήποτε.

- **Εκτύπωση ψηφιακών δεδομένων**
  Εκτυπώστε εικόνες, μηνύματα και προσωπικά δεδομένα απευθείας από το τηλέφωνο.

- **Bluetooth**
  Μεταφέρετε αρχεία πολυμέσων και προσωπικά δεδομένα και συνδεθείτε με άλλες συσκευές χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

- **Πρόγραμμα περιήγησης στο web**
  Αποκτήστε πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο web για να λαμβάνετε ενημερωμένες πληροφορίες και μεγάλη ποικιλία περιεχομένου μέσων.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα συσκευασίας **8**

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

Ξεκινήστε **9**

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Συναρμολόγηση και φόρτιση του τηλεφώνου ... 9
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ... 10
Διάταξη τηλεφώνου ... 10
Πλήκτρα και εικονίδια ... 11
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού ... 16
Χρήση εικονιδίων συντομεύσεων ... 16
Εισαγωγή κειμένου ... 18
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας ... 20
Χρήση προαιρετικής κάρτας μνήμης ... 23

Άλλες χρήσεις της συσκευής (εκτός από τηλέφωνο) **25**

Ξεκινήστε με τις λειτουργίες κλήσεων, την κάμερα, το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, το πρόγραμμα περιήγησης στο web και άλλες ειδικές λειτουργίες

Πραγματοποίηση ή αποδοχή κλήσεων ... 25
Χρήση της κάμερας ... 27
Φόρτωση φωτογραφιών και βίντεο στο web ... 29
Αναπαραγωγή μουσικής ... 30
Ακρόαση ραδιόφωνου FM ... 34
Περιήγηση στο web ... 36
Χρήση ευρετηρίου ... 37
Αποστολή μηνυμάτων ... 38
Προβολή μηνυμάτων ... 40
Χρήση του Bluetooth ... 41
Εναλλαγή εφαρμογών ... 43

Λειτουργίες μενού **45**

Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιλογές μενού

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια **58**

Επισκόπηση των λειτουργιών του μενού

Για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού, πατήστε **<Μενού>** στην κατάσταση αναμονής. (Ανάλογα με την περιοχή σας, πατήστε [Κεντρικό] σε κατάσταση αναμονής).

1 Αρχείο κλήσεων

2 Ευρετήριο

3 Μουσική

1 MP3 player
2 Αναγνώριση μουσικής

4 Πλοηγός[1]

1 Μετάβαση στην αρχική σελίδα
2 Εισαγωγή URL
3 Σελιδοδείκτες
4 Αποθηκευμένες σελίδες
5 Ιστορικό
6 Ρυθμίσεις

5 Μηνύματα

1 Δημιουργία μηνύματος
2 Εισερχόμενα
3 Εισερχόμενα Email
4 Πρόχειρα
5 Εξερχόμενα
6 Απεσταλμένα
7 Οι φάκελοί μου
8 Πρότυπα
9 Διαγραφή ανά φακέλους
10 Ρυθμίσεις
11 Μηνύματα SOS[2]
12 Κατάσταση μνήμης

6 Το υλικό μου[3]

Εικόνες
Βίντεο
Ήχοι
Άλλα αρχεία
Κατάσταση μνήμης

7 Ατζέντα

1 Ημερολόγιο
2 Σημείωση
3 Εργασία
4 Παγκόσμιο ρολόι
5 Αριθμομηχανή
6 Μετατροπέας

8 Κάμερα

9 Ραδιόφωνο FM

*** Εφαρμογές**

1 Επεξεργασία εικόνας
2 Παιχνίδια και άλλα
3 Εγγραφή φωνής
4 Bluetooth
5 Συγχρονισμός[2]
6 Αντίστροφη μέτρηση
7 Χρονόμετρο
8 Εφαρμογή ανάγνωσης RSS
9 Υπηρεσίες SIM[4]

0 Ειδοποιήσεις

 # Ρυθμίσεις

1 Προφίλ τηλεφώνου
2 Οθόνη και φωτισμός
3 Ημερ/νία & ώρα
4 Ρυθμίσεις τηλεφώνου
5 Ρυθμίσεις εφαρμογής
6 Ασφάλεια
7 Ρυθμίσεις δικτύου
8 Συνδέσεις υπολογιστή
9 Οδηγός εγκατάστασης
10 Ρυθμίσεις μνήμης
11 Επαναφορά ρυθμίσεων

1. Εμφανίζεται με διαφορετική ονομασία ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.
2. Διατίθενται μόνο εάν υποστηρίζονται από την περιοχή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.
3. Εάν τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης, θα υπάρχουν πρόσθετοι διαθέσιμοι φάκελοι.
4. Διαθέσιμο μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα USIM ή SIM.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

- Τηλέφωνο
- Φορτιστής ταξιδιού
- Μπαταρία
- Εγχειρίδιο χρήσης

Μπορείτε να αγοράσετε διάφορα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

☑ Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ από τον αντιπρόσωπο της Samsung ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή σας ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Ξεκινήστε

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Συναρμολόγηση και φόρτιση του τηλεφώνου

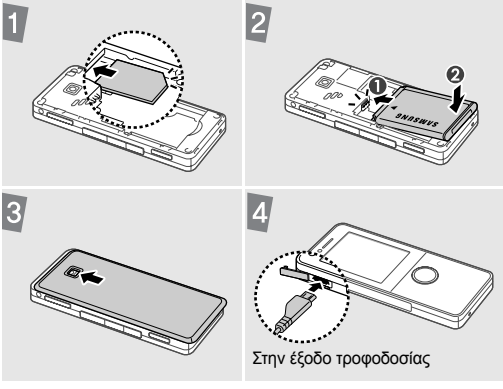

Στην έξοδο τροφοδοσίας

Αφαίρεση του καλύμματος της μπαταρίας

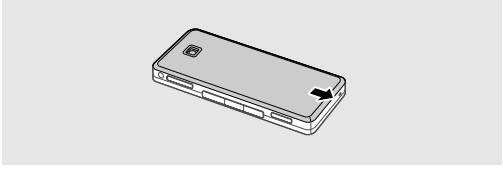

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση	1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ ]. 2. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και πατήστε <**Επιβεβ.**>. 3. Μόλις ανοίξει ο οδηγός εγκατάστασης, προσαρμόστε το τηλέφωνό σας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Απενεργοποίηση	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ ].

Διάταξη τηλεφώνου

Μπροστινή όψη

* Για στερεοφωνικά ακουστικά micro USB

Οπίσθια όψη

* Για σετ ακουστικών 3,5 mm

☑ Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να μην εκτελούνται λειτουργίες του τηλεφώνου εάν πατηθεί κατά λάθος κάποιο πλήκτρο. Για να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο πατήστε και κρατήστε πατημένο το [*].

Πλήκτρα και εικονίδια

Πλήκτρα

	Εκτέλεση της λειτουργίας που αναφέρεται στην κάτω γραμμή της οθόνης.
	Στην κατάσταση αναμονής, πραγματοποιήστε κύλιση στα εικονίδια συντομεύσεων. Στη λειτουργία μενού, πραγματοποιήστε κύλιση στις επιλογές μενού. Επιλέξτε το επισημασμένο στοιχείο μενού ή επιβεβαιώστε την καταχώριση.

Πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε κλήση.

Στην κατάσταση αναμονής, προβάλλετε τους αριθμούς των πιο πρόσφατων εξερχόμενων, αναπάντητων και εισερχόμενων κλήσεων.

Πατήστε παρατεταμένα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου.

Τερματίστε μια κλήση.

Στη λειτουργία μενού, ακυρώστε την καταχώριση και επαναφέρετε το τηλέφωνο στην κατάσταση αναμονής.

Εισάγετε αριθμούς, γράμματα και ορισμένους ειδικούς χαρακτήρες.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**1**] για πρόσβαση στο διακομιστή τηλεφωνητή. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**0**] για να εισάγετε ένα πρόθεμα διεθνούς κλήσης.

Εισάγετε ειδικούς χαρακτήρες ή εκτελέστε ειδικές λειτουργίες.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το αθόρυβο προφίλ. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [∗] για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [∗] για να εισάγετε ένα κενό μεταξύ αριθμών.

Ρυθμίστε την ένταση του τηλεφώνου.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε την εξωτερική φωτεινή ένδειξη σε κόκκινο, πράσινο και μπλε χρώμα, για λίγα δευτερόλεπτα.

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής, μεταβείτε στο επόμενο αρχείο. Πατήστε παρατεταμένα για σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο.

Πατήστε παρατεταμένα για να ξεκινήσει η λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής. Εκκινήστε, διακόψτε ή συνεχίστε την αναπαραγωγή.

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής, επιστρέψτε στο προηγούμενο αρχείο. Πατήστε παρατεταμένα για σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

Στη λειτουργία κάμερας, πραγματοποιήστε λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο.

Εάν αλλάξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία του πλήκτρου, μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο εναλλαγής εφαρμογής για να μεταβείτε σε άλλες εφαρμογές χωρίς να εξέλθετε από την τρέχουσα εφαρμογή.

Εικονίδια

Τα ακόλουθα εικονίδια ενδέχεται να εμφανίζονται στην πρώτη γραμμή της οθόνης υποδηλώνοντας την κατάσταση του τηλεφώνου σας. Ανάλογα με τη χώρα ή τον παροχέα υπηρεσιών, τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν.

	Ισχύς σήματος
	Σύνδεση στο δίκτυο GPRS (2,5G) ή μεταφορά δεδομένων στο δίκτυο GPRS (2,5G)
	Σύνδεση στο δίκτυο EDGE ή μεταφορά δεδομένων στο δίκτυο EDGE
	Σύνδεση σε δίκτυο UMTS (3G) ή μεταφορά δεδομένων σε δίκτυο UMTS (3G)
	Σύνδεση σε δίκτυο HSDPA (3G+) ή μεταφορά δεδομένων σε δίκτυο HSDPA (3G+)
	Φωνητική κλήση σε εξέλιξη
	Κλήση βίντεο σε εξέλιξη
	Η λειτουργία μηνυμάτων SOS είναι ενεργοποιημένη
	Ρυθμίσεις προφίλ: • : Κανονικό • : Αθόρυβο • : Οδήγηση • : Συνάντηση • : Εξωτερικοί χώροι • : Χωρίς σύνδεση

	Περιήγηση στο Internet
	Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα
	Η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη
	Σύνδεση Bluetooth ακουστικού ή hands-free κιτ αυτοκινήτου
	Σύνδεση με υπολογιστή μέσω θύρας USB
	Νέο μήνυμα: • : Μήνυμα κειμένου • : Μήνυμα πολυμέσων • : Email • : Τηλεφωνητής • : Μήνυμα προώθησης • : Μήνυμα διαμόρφωσης
	Τοποθετήθηκε κάρτα μνήμης
	Στάθμη ισχύος μπαταρίας
	Τρέχουσα ώρα

Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

Ενεργοποίηση μιας επιλογής	1. Πατήστε προγραμματιζόμενο πλήκτρο που θέλετε. 2. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη επιλογή. 3. Πατήστε <**Επιλ**>, <**OK**> ή [Κεντρικό] για να επιβεβαιώσετε την εμφανιζόμενη λειτουργία ή την επιλογή που έχει επισημανθεί. 4. Πατήστε <**Πίσω**> για να μετακινηθείτε προς τα πάνω κατά ένα επίπεδο. Πατήστε [☎] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
Χρήση αριθμών μενού	Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στην επιλογή που θέλετε.

Χρήση εικονιδίων συντομεύσεων

Στη λειτουργία αναμονής, υπάρχουν εικονίδια στην οθόνη, τα οποία παρέχουν εύκολη πρόσβαση στα μενού που χρησιμοποιείτε συχνότερα.

Πλοήγηση στα εικονίδια συντομεύσεων	• Για να περιηγηθείτε στα εικονίδια των μενού, πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά]. • Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα επισημασμένο μενού, πατήστε [Κέντρο].

Διαθέσιμα εικονίδια συντομεύσεων	• : σύνταξη νέου μηνύματος. • : πρόσβαση στο μενού του προγράμματος **MP3 player**. • : επιλογή ενός προφίλ. • : άνοιγμα του ημερολογίου. • : ορίστε ένα χρώμα για την εξωτερική φωτεινή ένδειξη. Τα διαθέσιμα εικονίδια συντομεύσεων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την εκάστοτε περιοχή.
Ορίστε τα αγαπημένα σας μενού συντομεύσεων	1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συντομεύσεις**. 2. Μεταβείτε με κύλιση στο μενού που θέλετε να αλλάξετε. 3. Πατήστε <**Αλλαγή**>. 4. Επιλέξτε το μενού που θέλετε. 5. Πατήστε <**Αποθ.**>.

Εισαγωγή κειμένου

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου	• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [∗] για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας T9 και της λειτουργίας ABC. Ανάλογα με την περιοχή, η λειτουργία εισαγωγής κειμένου ενδέχεται να είναι διαθέσιμη στη γλώσσα σας. • Πατήστε [∗] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για επιλογή της λειτουργίας αριθμών. • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] για επιλογή της λειτουργίας συμβόλων.
Λειτουργία ABC	Για να εισάγετε μια λέξη: Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.
Λειτουργία T9	Για να εισάγετε μια λέξη: 1. Πατήστε τα πλήκτρα [**2**] έως [**9**] για να αρχίσετε να πληκτρολογείτε μια λέξη. 2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν τροποποιήσετε ή διαγράψετε χαρακτήρες. 3. Όταν η λέξη εμφανίζεται σωστά, πατήστε [**#**] για την εισαγωγή κενού. Διαφορετικά, πατήστε [**0**] για την εμφάνιση εναλλακτικών επιλογών λέξεων.

Λειτουργία αριθμών	Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που θέλετε.
Λειτουργία συμβόλων	Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα σύμβολα που θέλετε.
Άλλες λειτουργίες	• Πατήστε [**1**] για να εισάγετε σημεία στίξης ή ειδικούς χαρακτήρες. • Πατήστε [**#**] για να εισάγετε κενό. • Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινήσετε το δρομέα. • Πατήστε <**Διαγραφή**> για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν. • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το <**Διαγραφή**> για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Γλώσσα οθόνης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Γλώσσα** → **Κείμενο οθόνης**.
2. Επιλέξτε γλώσσα.
3. Πατήστε <**OK**> → <**Αποθ.**>.

Μελωδία ήχου κλήσης

Για να αλλάξετε τις ιδιότητες προφίλ:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο προφίλ ήχου που χρησιμοποιείτε.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Επεξεργασία**.
4. Επιλέξτε **Ήχος φωνητικής κλήσης** → μια κατηγορία → έναν ήχο κλήσης.
5. Επιλέξτε **Ήχος κλήσης βίντεο** → μια κατηγορία → έναν ήχο κλήσης.
6. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για να αλλάξετε το προφίλ:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε.
3. Πατήστε [Κεντρικό].

Ένταση ήχου πλήκτρων

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [**+**/**−**] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των πλήκτρων.

Φόντο κατάστασης αναμονής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Εμφάνιση** → **Αρχική οθόνη**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Εικόνα**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε **Φόντο**.
4. Επιλέξτε μια κατηγορία εικόνας.
5. Επιλέξτε μια εικόνα.
6. Πατήστε <**OK**>.
7. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Θέματα για την οθόνη

Για να δημιουργήσετε ένα θέμα:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Εμφάνιση** → **Το θέμα μου**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Εύκολο** ή **Ειδικός**.
3. Προσαρμόστε το θέμα όπως θέλετε ακολουθώντας την οθόνη.
4. Όταν τελειώσετε, πληκτρολογήστε το όνομα για το θέμα και πατήστε <**Αποθ.**>.
5. Πατήστε <**Ναι**> για να εφαρμόσετε το θέμα.

Για να εφαρμόσετε ένα θέμα:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Εμφάνιση** → **Το θέμα μου**.
2. Επιλέξτε ένα θέμα.
3. Πατήστε <**Αποθήκευση**>.

☑ Για να επαναφέρετε γρήγορα το προεπιλεγμένο θέμα, πληκτρολογήστε [*], [#], [**8**], [**2**], [**7**] και [#] στη κατάσταση αναμονής και πατήστε <**Ναι**>. Το τηλέφωνό σας πραγματοποιεί αυτόματα επανεκκίνηση και χρησιμοποιεί το προεπιλεγμένο θέμα.

Αθόρυβο προφίλ

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το αθόρυβο προφίλ για να μην ενοχλείτε τα άτομα γύρω σας. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#].

Κλειδ. τηλεφώνου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Κλείδωμα τηλεφώνου**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό**.
3. Πατήστε <**Αποθ.**>.
4. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης με 4 έως 8 ψηφία και πατήστε <**Επιβεβ.**>.
5. Πληκτρολογήστε πάλι το νέο κωδικό πρόσβασης και πατήστε <**Επιβεβ.**>.

Χρήση προαιρετικής κάρτας μνήμης

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την κάρτα μνήμης

- Η συχνή διαγραφή και εγγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης.
- Μην αφαιρείτε την κάρτα από το τηλέφωνο και μην απενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν γίνεται πρόσβαση ή μεταφορά δεδομένων. Μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή/και ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.

- Αποφύγετε τα ισχυρά τραντάγματα των καρτών.
- Μην ακουμπάτε τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό πανί.
- Φυλάσσετε τις κάρτες μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια.
- Μην αφήνετε εκτεθειμένες τις κάρτες μνήμης σε ηλεκτροστατική εκφόρτιση ή/και ηλεκτρικό θόρυβο.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
2. Τοποθετήστε την κάρτα στην αντίστοιχη υποδοχή, με την ετικέτα στραμμένη προς τα πάνω.

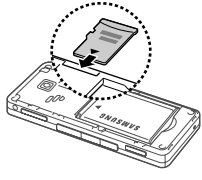

3. Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Αφαιρέστε την κάρτα από την υποδοχή.

Άλλες χρήσεις της συσκευής (εκτός από τηλέφωνο)

Ξεκινήστε με τις λειτουργίες κλήσεων, την κάμερα, το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, το πρόγραμμα περιήγησης στο web και άλλες ειδικές λειτουργίες

Πραγματοποίηση ή αποδοχή κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε έναν κωδικό περιοχής και αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ].

   Πατήστε [+/−] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.
3. Πατήστε [ ] για να τερματίσετε την κλήση.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε έναν κωδικό περιοχής και αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Κλήση βίντεο**.
3. Πατήστε [ ] για να τερματίσετε την κλήση.

Αποδοχή κλήσης

1. Όταν το τηλέφωνο χτυπάει, πατήστε [⌐].

   Αν πρόκειται για κλήση βίντεο, πατήστε <**Εμφ.**> για να μπορεί ο καλών να σας δει μέσω της κάμερας.

2. Πατήστε [☎] για να τερματίσετε την κλήση.

Χρήση της λειτουργίας ηχείου

Κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης, πατήστε [Κεντρικό] και, στη συνέχεια, πατήστε <**Ναι**> για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.

Πατήστε ξανά [Κεντρικό] για επιστροφή στο ακουστικό.

☑ Σε θορυβώδη περιβάλλοντα, ενδέχεται να δυσκολεύεστε να ακούσετε το άτομο με το οποίο συνομιλείτε όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, καλέστε τον δεύτερο συμμετέχοντα.

   Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

2. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Τηλεφωνική συνδιάσκεψη**.

3. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για να προσθέσετε περισσότερους συμμετέχοντες.
4. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνδιάσκεψης:
   - Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε το στοιχείο **Προσωπική κλήση** για προσωπική συνομιλία με έναν από τους συμμετέχοντες.
   - Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Λήξη** → **Επιλογή συμμετέχοντα** → έναν συμμετέχοντα → **Διακοπή** για την απόρριψη ενός συμμετέχοντα.
5. Πατήστε [☎] για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης.

Χρήση της κάμερας

Λήψη φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένη την επιλογή [Κάμερα].
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα και πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις που θέλετε.

4. Πατήστε [Κεντρικό] ή [Κάμερα] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Πατήστε <⮌> ή [Κάμερα] για να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία.

Προβολή φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Το υλικό μου** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου**.
2. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε.

Εγγραφή βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα την επιλογή [Κάμερα].
2. Πατήστε επανειλημμένα [**1**] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής.
3. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
4. Πατήστε [Κεντρικό] ή [Κάμερα] για να εκκινήσετε την εγγραφή.
5. Πατήστε <□> ή [Κάμερα] για να διακόψετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.
6. Πατήστε <⮌> ή [Κάμερα] για να κάνετε εγγραφή νέου βίντεο.

Προβολή βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Το υλικό μου → Βίντεο → Τα βίντεο κλιπ μου**.
2. Επιλέξτε το βίντεο που θέλετε.

Φόρτωση φωτογραφιών και βίντεο στο web

Ενεργοποιήστε τον λογαριασμό ShoZu

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις εφαρμογής → MobileBlog → Ενεργοποίηση ShoZu**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό.

Ορίστε μια τοποθεσία προορισμού

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις εφαρμογής → MobileBlog → Προορισμοί**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Δημιουργία νέου**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε μια νέα τοποθεσία προορισμού.

Φόρτωση αρχείου

1. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή, όπως οι εφαρμογές **Το υλικό μου** ή **Κάμερα**.
2. Επιλέξτε ή αποτυπώστε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> ή <☰> και επιλέξτε **Αποστολή στο web**.
4. Επιλέξτε έναν προορισμό.
5. Πληκτρολογήστε τον τίτλο και την περιγραφή και επιλέξτε μια ετικέτα.
6. Πατήστε <**Αποστολή**>.

Αναπαραγωγή μουσικής

Προετοιμασία μουσικών αρχείων

Χρησιμοποιήστε τις εξής μεθόδους:

- Πραγματοποιήστε λήψη από το ασύρματο web.
- Πραγματοποιήστε λήψη από υπολογιστή χρησιμοποιώντας το προαιρετικό Samsung PC Studio. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του Samsung PC Studio.
- Λήψη μέσω Bluetooth.
- Αντιγράψτε σε μια κάρτα μνήμης. Δείτε την επόμενη ενότητα.
- Συγχρονίστε τα μουσικά αρχεία με το Windows Media Player. Ανατρέξτε στη σελίδα 32.

- Το τηλέφωνο δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ χωρητικότητας έως και 8 GB (ανάλογα με τον τύπο της κάρτας μνήμης και τον κατασκευαστή της).
- Κατά την τοποθέτηση μιας κάρτας μνήμης με μεγάλο αριθμό αρχείων, η λειτουργία του τηλεφώνου σας μπορεί να είναι πιο αργή για μερικά λεπτά μέχρι να ενημερωθεί η βάση δεδομένων. Αυτό ενδέχεται επίσης να επηρεάσει ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου. Αυτό το πρόβλημα είναι προσωρινό και δεν αποτελεί ελάττωμα του τηλεφώνου.

Αντιγραφή μουσικών αρχείων σε κάρτα μνήμης

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στο τηλέφωνο.
2. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Συσκευή αποθήκευσης**.
3. Πατήστε **<Αποθ.>**.
4. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
5. Συνδέστε το τηλέφωνό σας και τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.
6. Επιλέξτε **Άνοιγμα φακέλου για προβολή των αρχείων** όταν στον υπολογιστή σας εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο.
7. Αντιγραφή αρχείων από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.
8. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, αποσυνδέστε το τηλέφωνο από τον υπολογιστή.

Συγχρονισμός με το Windows Media Player

Μπορείτε να αντιγράψετε μουσικά αρχεία στο τηλέφωνό σας συγχρονίζοντάς το με το Windows Media Player 11.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Media player**.
2. Πατήστε <**Αποθ.**>.
3. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
4. Συνδέστε το τηλέφωνό σας και τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.
5. Επιλέξτε **Συγχρονισμός αρχείων πολυμέσων στη συσκευή** όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο στον υπολογιστή.
6. Εισάγετε το όνομα του τηλεφώνου σας και κάντε κλικ στο **Τέλος**.
7. Επιλέξτε και σύρετε τα αρχεία μουσικής που θέλετε στη λίστα συγχρονισμού.
8. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Έναρξη συγχρονισμού**.
9. Όταν τελειώσει ο συγχρονισμός, αποσυνδέστε το τηλέφωνο από τον υπολογιστή.

Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μουσική** → **MP3 player**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.
3. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:
   - Κεντρικό: για να εκτελέσετε παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
   - Αριστερά: επιστροφή στο προηγούμενο αρχείο. Πατήστε παρατεταμένα για σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο.
   - Δεξιά: μετάβαση στο επόμενο αρχείο. Πατήστε παρατεταμένα για σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο.
   - **+**/**−**: ρύθμιση της έντασης ήχου.
4. Πατήστε [☎] δύο φορές για να διακόψετε την αναπαραγωγή.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Από την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής** → **Βιβλιοθήκη** → **Λίστες αναπαραγωγής** → **Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής**.
2. Εισαγάγετε τον τίτλο της λίστας αναπαραγωγής και πατήστε <**Αποθ.**>.

3. Επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής που προσθέσατε.
4. Επιλέξτε **Προσθήκη**.
5. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε και πατήστε <**OK**>.
6. Μεταβείτε σε ένα αρχείο και πατήστε [Κεντρικό] για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή μουσικής.

Ακρόαση ραδιόφωνου FM

☑ Χρησιμοποιήστε μόνο στερεοφωνικά ακουστικά micro USB για να ακούσετε ραδιόφωνο.

Ακρόαση ραδιοφώνου

1. Συνδέστε το βύσμα του σετ ακουστικών στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
3. Όταν ενεργοποιείτε το ραδιόφωνο FM για πρώτη φορά, πατήστε <**Ναι**> για να ξεκινήσει ο αυτόματος συντονισμός.

   Οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί αποθηκεύονται αυτόματα.

4. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για εύρεση των διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών.

   Εναλλακτικά. πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω] για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

5. Πατήστε [Κεντρικό] για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

Με αυτόματο συντονισμό:

1. Στην οθόνη του ραδιοφώνου, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αυτόματη ρύθμιση**.
2. Πατήστε <**Ναι**> για επιβεβαίωση.

   Οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί αποθηκεύονται αυτόματα.

Με μη αυτόματη ρύθμιση:

1. Από την οθόνη ραδιοφώνου, πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Προσθήκη στα αγαπημένα**.

Περιήγηση στο web

Εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Πλοηγός** → **Μετάβαση στην αρχική σελίδα**. Ανοίγει η αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Πλοήγηση στο web

- Για να μετακινηθείτε στα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης, πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω].
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε [Κεντρικό].
- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πατήστε <**Πίσω**>.
- Για πρόσβαση στις επιλογές του προγράμματος περιήγησης, πατήστε <**Επιλογές**>.

☑ Οι επιλογές του προγράμματος περιήγησης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Χρήση ευρετηρίου

Προσθήκη επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Επιλογές**>.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη στο Ευρετήριο** → μία τοποθεσία μνήμης → **Νέο**.
3. Για το **Τηλέφωνο**, επιλέξτε έναν τύπο αριθμού.
4. Ορίστε τις πληροφορίες για την επαφή.
5. Πατήστε [Κέντρο] ή πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Εύρεση επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Ευρετήριο**>.
2. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε.
3. Επιλέξτε μια επαφή.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση σε έναν αριθμό και πατήστε [⟞] για να καλέσετε ή πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Επεξεργασία** για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής.

Αποστολή μηνυμάτων

Αποστολή μηνύματος κειμένου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Μήνυμα**.
2. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
3. Πατήστε [Πάνω] για να μεταβείτε στο πεδίο παραληπτών.
4. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς προορισμού.
5. Πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Μήνυμα**.
2. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
3. Πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Προσθήκη πολυμέσων** ή **Σύνθετες** → **Προσθήκη συνημμένου**.
4. Προσθέστε ένα αρχείο μέσων, μια επαφή, ένα στοιχείο ημερολογίου, μια εργασία, μια σημείωση ή ένα στοιχείο σελιδοδείκτη.

5. Πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Σύνθετες → Προσθήκη θέματος**.
6. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος.
7. Πατήστε [Πάνω] για να μεταβείτε στο πεδίο παραληπτών.
8. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς προορισμού ή τις διευθύνσεις email.
9. Πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή email

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Μηνύματα → Δημιουργία μηνύματος → Email**.
2. Πληκτρολογήστε το κείμενο του email.
3. Πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Προσθήκη πολυμέσων** ή **Επισύναψη ατζέντας**.
4. Προσθέστε ένα αρχείο μέσων, μια επαφή, ένα στοιχείο ημερολογίου, μια εργασία, μια σημείωση ή ένα στοιχείο σελιδοδείκτη.
5. Πατήστε [Πάνω] για να μεταβείτε στο πεδίο θέματος.

6. Πληκτρολογήστε το θέμα του email.
7. Πατήστε [Πάνω] για να μεταβείτε στο πεδίο παραληπτών.
8. Πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις email.
9. Πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Αποστολή** για να στείλετε το email.

Προβολή μηνυμάτων

Προβολή μηνύματος κειμένου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Μηνύματα → Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου.

Προβολή μηνύματος πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Μηνύματα → Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα πολυμέσων.

Προβολή email

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα Email**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Λήψη**.
3. Επιλέξτε ένα email ή μια επικεφαλίδα.
4. Αν επιλέξατε μια επικεφαλίδα, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Ανάκτηση** για να δείτε το περιεχόμενο του email.

Χρήση του Bluetooth

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τεχνολογία Bluetooth, που σας επιτρέπει να συνδέετε το τηλέφωνο ασύρματα με άλλες συσκευές Bluetooth και να ανταλλάσσετε δεδομένα με αυτές, να μιλάτε χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο ή να ελέγχετε το τηλέφωνο εξ αποστάσεως.

Ενεργοποίηση του Bluetooth

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Bluetooth**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
3. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω στο στοιχείο **Ενεργοποίηση** και μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά στην επιλογή **Ενεργό**.

4. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω στο στοιχείο **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου** και μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά στην επιλογή **Ενεργό**.
5. Πατήστε <**Αποθ.**>.

Αναζήτηση συσκευής Bluetooth και δημιουργία ζεύγους

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Bluetooth** → **Αναζήτηση νέας συσκευής**.
2. Επιλέξτε μια συσκευή.
3. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει, και πατήστε <**OK**>.

   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Αποστολή δεδομένων

1. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή, όπως **Ευρετήριο**, **Το υλικό μου**, **Ημερολόγιο**, **Σημείωση**, **Εργασία** ή **Πλοηγός**.
2. Επιλέξτε ένα στοιχείο.

3. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποστολή κάρτας ονόματος μέσω**, **Αποστολή μέσω** ή **Αποστολή URL μέσω** → **Bluetooth**.
4. Αναζητήστε και επιλέξτε μια συσκευή.
5. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για Bluetooth και πατήστε <**OK**>.

Λήψη δεδομένων

1. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για Bluetooth και πατήστε <**OK**>.
2. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε τη λήψη.

Εναλλαγή εφαρμογών

Μπορείτε να εναλλάσσετε εφαρμογές από ένα μενού, χωρίς να κλείνετε την οθόνη μενού που χρησιμοποιείτε.

Αλλαγή της λειτουργίας πλήκτρου κάμερας

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Πλήκτρο κάμερας**.
2. Επιλέξτε **Αλλαγή**.
3. Πατήστε <**Αποθ.**>.

Μετάβαση σε μια εφαρμογή

1. Κατά τη χρήση ενός μενού, πατήστε [Εναλλαγή εφαρμογών].
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.

Διαθέσιμες εφαρμογές

- **Κλήση**: άνοιγμα της οθόνης κλήσης.
- **Μηνύματα**: πρόσβαση στο μενού **Μηνύματα**.
- **Πλοηγός**: εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web.
- **Παιχνίδια και άλλα**: άνοιγμα λίστας παιχνιδιών.

Κλείσιμο όλων των ενεργών εφαρμογών

1. Πατήστε [Εναλλαγή εφαρμογών].
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο **Λήξη όλων;**
3. Πατήστε <**Ναι**>.

Λειτουργίες μενού

Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιλογές μενού

Η ενότητα αυτή παρέχει σύντομες επεξηγήσεις των λειτουργιών μενού του τηλεφώνου.

Αρχείο κλήσεων

Έλεγχος των πιο πρόσφατων εξερχόμενων, εισερχόμενων ή αναπάντητων κλήσεων.

Ευρετήριο

Αναζήτηση πληροφοριών επαφών που είναι αποθηκευμένες στο Ευρετήριο.

Μουσική

Μενού	Περιγραφή
MP3 player	Αποκτήστε πρόσβαση και ακούστε όλα τα αρχεία μουσικής που ταξινομούνται βάσει κριτηρίων. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τις δικές σας λίστες αναπαραγωγής μουσικής.

Μενού	Περιγραφή
Αναγνώριση μουσικής	Πραγματοποιήστε λήψη πληροφοριών για τα μουσικά αρχεία σας από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων και περιηγηθείτε στα αποτελέσματα της αναγνώρισης. Ακόμα, μπορείτε να μάθετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αγοράς μουσικών αρχείων.

Πλοηγός

Μενού	Περιγραφή
Μετάβαση στην αρχική σελίδα	Σύνδεση του τηλεφώνου στο δίκτυο και φόρτωση της αρχικής σελίδας του παροχέα ασύρματου web.
Εισαγωγή URL	Εισαγωγή διεύθυνσης URL και πρόσβαση στη σχετική ιστοσελίδα.
Σελιδοδείκτες	Αποθήκευση διευθύνσεων URL για γρήγορη πρόσβαση σε ιστοσελίδες.
Αποθηκευμένες σελίδες	Πρόσβαση στη λίστα σελίδων που αποθηκεύσατε όσο ήσασταν συνδεδεμένοι.
Ιστορικό	Πρόσβαση στη λίστα σελίδων που επισκεφτήκατε πρόσφατα.

Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις	Εκκαθάριση της μνήμης cache. Διαγράψτε cookies ή ορίστε εάν θα αποθηκεύονται ή όχι. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης web και αποκτήστε πρόσβαση στις πληροφορίες έκδοσης και πνευματικών δικαιωμάτων του προγράμματος περιήγησης στο web. Επιλογή προφίλ σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση στο ασύρματο web.

Μηνύματα

Μενού	Περιγραφή
Δημιουργία μηνύματος	Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων κειμένου, πολυμέσων ή email.
Εισερχόμενα	Πρόσβαση στα μηνύματα που έχετε λάβει.
Εισερχόμενα Email	Πρόσβαση στα email που έχετε λάβει.
Πρόχειρα	Πρόσβαση στα μηνύματα που έχετε αποθηκεύσει για να τα στείλετε αργότερα.

Μενού	Περιγραφή
Εξερχόμενα	Πρόσβαση στα μηνύματα η αποστολή των οποίων εκτελείται εκείνη τη στιγμή ή έχει αποτύχει.
Απεσταλμένα	Πρόσβαση στα μηνύματα που έχετε στείλει.
Οι φάκελοί μου	Δημιουργία νέων φακέλων και οργάνωση των μηνυμάτων σας.
Πρότυπα	Δημιουργία και χρήση προτύπων για τα μηνύματα ή τα κείμενα που χρησιμοποιείτε συχνά.
Διαγραφή ανά φακέλους	Διαγραφή μηνυμάτων σε κάθε φάκελο μηνυμάτων με μία μόνο ενέργεια.
Ρυθμίσεις	Ρύθμιση διαφόρων επιλογών σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μηνυμάτων.
Μηνύματα SOS	Καθορισμός επιλογών για την αποστολή και λήψη μηνύματος SOS. Μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα SOS πατώντας το πλήκτρο έντασης [+/−] 4 φορές στην κατάσταση αναμονής, όταν τα εκτεθειμένα πλήκτρα είναι κλειδωμένα. Η δυνατότητα αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.
Κατάσταση μνήμης	Έλεγχος πληροφοριών σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη μνήμη.

Το υλικό μου

Μενού	Περιγραφή
Εικόνες, Βίντεο, Ήχοι, Άλλα αρχεία	Πρόσβαση σε αρχεία μέσων και σε άλλα αρχεία που βρίσκονται αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου.
Κατάσταση μνήμης	Έλεγχος πληροφοριών σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη μνήμη.

☑ Εάν τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης, θα υπάρχουν πρόσθετοι διαθέσιμοι φάκελοι.

Ατζέντα

Μενού	Περιγραφή
Ημερολόγιο	Παρακολούθηση του προγράμματός σας.
Σημείωση	Δημιουργία και διαχείριση σημειώσεων για σημαντικά πράγματα.
Εργασία	Δημιουργήστε μια λίστα με εργασίες που πρέπει να ολοκληρώσετε.
Παγκόσμιο ρολόι	Ρύθμιση της τοπικής ζώνης ώρας και εύρεση της τρέχουσας ώρας σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.
Αριθμομηχανή	Εκτέλεση αριθμητικών πράξεων.
Μετατροπέας	Εκτέλεση μετατροπών, όπως μήκους και θερμοκρασίας.

Κάμερα

Χρήση της κάμερας που είναι ενσωματωμένη στο τηλέφωνό σας για να τραβάτε φωτογραφίες και να εγγράφετε βίντεο.

Ραδιόφωνο FM

Ακρόαση μουσικής ή ειδήσεων μέσω του ραδιοφώνου FM στο τηλέφωνό σας.

Εφαρμογές

Μενού	Περιγραφή
Επεξεργασία εικόνας	Επεξεργασία των εικόνων σας χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία επεξεργασίας.
Παιχνίδια και άλλα	Πρόσβαση στα ενσωματωμένα παιχνίδια Java και λήψη εφαρμογών Java.
Εγγραφή φωνής	Εγγραφή φωνητικών σημειώσεων και άλλων ήχων.
Bluetooth	Ασύρματη σύνδεση του τηλεφώνου με άλλες συσκευές Bluetooth.

Μενού	Περιγραφή
Συγχρονισμός	Συγχρονίστε προσωπικά δεδομένα, όπως επαφές, στοιχεία ημερολογίου, εργασίες και σημειώσεις, χρησιμοποιώντας τον καθορισμένο διακομιστή web. Η δυνατότητα αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.
Αντίστροφη μέτρηση	Ρύθμιση χρονικής περιόδου αντίστροφης μέτρησης για το τηλέφωνο.
Χρονόμετρο	Μέτρηση του χρόνου που έχει παρέλθει.
Εφαρμογή ανάγνωσης RSS	Αποθήκευση των αγαπημένων σας καναλιών ειδήσεων ή ιστολογίων σε βιβλιοθήκες και λήψη των πιο πρόσφατων νέων και ενημερωμένων πληροφοριών από αυτά όποτε τις θελήσετε.
Υπηρεσίες SIM	Κάντε χρήση διαφόρων πρόσθετων υπηρεσιών που προσφέρονται από τον παροχέα υπηρεσιών. Ανάλογα με την κάρτα USIM ή SIM, αυτό το μενού μπορεί να είναι διαθέσιμο, αλλά να χαρακτηρίζεται διαφορετικά.

Ειδοποιήσεις

Ορίστε μια ειδοποίηση αφύπνισης για να ξυπνάτε το πρωί ή μια ειδοποίηση που θα σας προειδοποιεί για ένα συμβάν σε καθορισμένη ώρα.

Ρυθμίσεις

Μενού	Περιγραφή
Προφίλ τηλεφώνου	Αλλαγή ρυθμίσεων ήχου του τηλεφώνου για διάφορα συμβάντα ή καταστάσεις.
Οθόνη και φωτισμός → Εμφάνιση → Αρχική οθόνη	Αλλαγή της εικόνας φόντου που εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής και επιλογή τύπου ρολογιού.
Οθόνη και φωτισμός → Εμφάνιση → Το θέμα μου	Επιλογή ή δημιουργία θέματος για την οθόνη του τηλεφώνου.
Οθόνη και φωτισμός → Εμφάνιση → Στυλ βασικού μενού	Επιλογή στυλ εμφάνισης για την οθόνη του κύριου μενού.
Οθόνη και φωτισμός → Εμφάνιση → Οθόνη κλήσης	Προσαρμογή των ρυθμίσεων για την οθόνη κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Μενού	Περιγραφή
Οθόνη και φωτισμός → Εμφάνιση → Μήνυμα υποδοχής	Καταχώριση του μηνύματος υποδοχής που θα εμφανίζεται για λίγο, όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.
Οθόνη και φωτισμός → Φωτεινότητα → Φωτεινότητα LCD	Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης για διάφορες συνθήκες φωτισμού.
Οθόνη και φωτισμός → Φωτεινότητα → Διάρκεια φωτισμού	Επιλογή του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο ο φωτισμός ή η οθόνη θα είναι αναμμένη όταν δεν χρησιμοποιείται το τηλέφωνο.
Οθόνη και φωτισμός → Φωτεινότητα → Φωτισμός πληκτρολογίου	Ρύθμιση του τρόπου με τον οποίο ελέγχεται από το τηλέφωνο η χρήση του φωτισμού πληκτρολογίου.
Οθόνη και φωτισμός → Εξωτερική φωτεινή ένδειξη	Επιλογή χρώματος και ρύθμιση της φωτεινότητας της εξωτερικής φωτεινής ένδειξης.
Ημερ/νία & ώρα	Αλλαγή της ώρας και της ημερομηνίας που εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας.

Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Γλώσσα	Επιλέξτε μια γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στο κείμενο της οθόνης ή στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου T9.
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Συντομεύσεις	Επιλογή μενού συντομεύσεων που θα εμφανίζονται στην κατάσταση αναμονής.
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου	Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να κλειδώνει αυτόματα το πληκτρολόγιο όταν σβήνει η οθόνη.
Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Πλήκτρο κάμερας	Ορισμός μιας προεπιλεγμένης λειτουργία για το [Κάμερα/Πλήκτρο εναλλαγής εφαρμογών].
Ρυθμίσεις εφαρμογής	Προσαρμογή των ρυθμίσεων για τη χρήση των εφαρμογών που διατίθενται στο τηλέφωνο.
Ασφάλεια → Κλείδωμα τηλεφώνου	Ενεργοποίηση του κωδικού πρόσβασης του τηλεφώνου, ώστε να προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
Ασφάλεια → Κλείδωμα SIM	Ρύθμιση του τηλεφώνου σας ώστε να λειτουργεί μόνο με την τρέχουσα κάρτα USIM ή SIM, αντιστοιχίζοντας έναν κωδικό κλειδώματος SIM.

Μενού	Περιγραφή
Ασφάλεια → Κλείδωμα PIN	Ενεργοποίηση του PIN σας ώστε να προστατεύεται η κάρτα USIM ή SIM σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
Ασφάλεια → Κλείδωμα απορρήτου	Κλειδώστε την πρόσβαση στα μηνύματα, τα αρχεία, τους καταλόγους κλήσεων, τις επαφές, το ημερολόγιο, τις σημειώσεις ή τις εργασίες.
Ασφάλεια → Λειτουργία προκαθ/σμένης κλήσης	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να περιορίζει τις κλήσεις σε ένα συγκεκριμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου, αν υποστηρίζεται από την κάρτα USIM ή SIM σας.
Ασφάλεια → Αλλαγή κωδικού πρόσβασης τηλεφώνου	Αλλαγή του κωδικού τηλεφώνου.
Ασφάλεια → Αλλαγή κωδικού PIN	Αλλαγή του PIN.
Ασφάλεια → Αλλαγή PIN2	Αλλαγή του PIN2.

Μενού	Περιγραφή
Ασφάλεια → Εντοπισμός κινητού	Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να αποστέλλει το προκαθορισμένο κείμενο μηνύματος παρακολούθησης στην οικογένεια ή στους φίλους σας όταν κάποιος προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας με άλλη κάρτα USIM ή SIM. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη λόγω συγκεκριμένων λειτουργιών που υποστηρίζει ο παροχέας υπηρεσιών.
Ρυθμίσεις δικτύου → Επιλογή δικτύου	Επιλογή του δικτύου που θα χρησιμοποιείται σε περιαγωγή όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου ή επιλογή αυτόματης επιλογής δικτύου.
Ρυθμίσεις δικτύου → Λειτουργία δικτύου	Αλλαγή σε κατάλληλη συχνότητα όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό.
Ρυθμίσεις δικτύου → Προτιμώμενα δίκτυα	Προσθήκη νέου δικτύου στη λίστα προτιμώμενων δικτύων, αν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα USIM ή SIM.
Ρυθμίσεις δικτύου → Συνδέσεις	Δημιουργία και προσαρμογή των προφίλ που περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις για τη σύνδεση του τηλεφώνου στο δίκτυο.

Μενού	Περιγραφή
Συνδέσεις υπολογιστή	Επιλογή μια λειτουργίας USB που θα χρησιμοποιείται όταν συνδέεται το τηλέφωνό σας με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω περιβάλλοντος USB.
Οδηγός εγκατάστασης	Γρήγορη προσαρμογή βασικών ρυθμίσεων του τηλεφώνου σας. Ορίστε την επιλογή που θέλετε για κάθε ρύθμιση ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Ρυθμίσεις μνήμης	Έλεγχος πληροφοριών σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη μνήμη. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τη μνήμη.
Επαναφορά ρυθμίσεων	Επαναφορά των ρυθμίσεων του τηλεφώνου που αλλάξατε.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR

Αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς και μετά από ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών. Στα όρια περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate). Το συνιστώμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όριο SAR είναι 2,0 W/kg.[1]

Η υψηλότερη τιμή SAR για ένα μοντέλο κινητού ήταν 0,779 W/kg.

1. Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι κατά μέσο όρο 2.0 watts/kilogram (W/kg) ανά δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Στο όριο περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για πρόσθετη προστασία του κοινού και για την περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις οδηγίες του κράτους και τη συχνότητα του δικτύου.

Οι έλεγχοι SAR πραγματοποιούνται βάσει τυπικών θέσεων λειτουργίας, με το τηλέφωνο να μεταδίδει στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες συχνότητες. Αν και το SAR καθορίζεται στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να είναι κάτω από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που χρειάζεται για την πρόσβαση στο δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό βάσης, τόσο πιο μικρή είναι η παραγόμενη ισχύς του τηλεφώνου.

Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός νέου μοντέλου τηλεφώνου, θα πρέπει να αποδειχτεί η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE. Στην οδηγία αυτή περιλαμβάνονται η προστασία της υγείας και η ασφάλεια του χρήστη, αλλά και οποιουδήποτε άλλου ατόμου ως οι βασικές προδιαγραφές της.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχουν οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιήστε τη μπαταρία μόνο για τη χρήση που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε πομπό του δικτύου, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Η διάρκεια συνομιλίας και αναμονής επηρεάζεται κατά πολύ από την ισχύ του σήματος από το δίκτυο και από τις παραμέτρους που Ρυθμίστηκαν από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Η διάρκεια φόρτισης των συσσωρευτών εξαρτάται από την υπόλοιπη φόρτιση και τον τύπο μπαταρίας και φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά θα φθαρεί σταδιακά. Εάν η διάρκεια λειτουργίας (συνομιλία και αναμονή) είναι πολύ μικρότερη από την κανονική, είναι καιρός να αγοράσετε καινούρια μπαταρία.
- Εάν δεν χρησιμοποιείται, μια γεμάτη μπαταρία αποφορτίζεται.

- Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένες από τη Samsung μπαταρίες και φορτίστε τις μόνον με εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές. Όταν δεν χρησιμοποιείτε φορτιστή, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεμένη σε φορτιστή πάνω από μία εβδομάδα, η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: μπορεί να χρειάζεται ψύξη ή θέρμανση πριν.
- Μην αφήνετε τη μπαταρία σε ζεστό ή ψυχρό μέρος, όπως σε αυτοκίνητο σε θερινές ή χειμερινές συνθήκες, διότι θα μειωθούν η δυνατότητα και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσπαθείτε να έχετε πάντοτε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα τηλέφωνο με ζεστή ή ψυχρή μπαταρία μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, ακόμη και αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες χαμηλότερες των 0° C (32° F).
- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Μπορεί να γίνει τυχαίο βραχυκύκλωμα όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (κέρμα, συνδετήρας ή στυλό) προκαλέσει απευθείας σύνδεση μεταξύ των πόλων + και – της μπαταρίας (τα μεταλλικά ελάσματα στο πίσω μέρος της μπαταρίας), π.χ. όταν βάζετε τη μπαταρία σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Πετάξτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Να τις δίνετε πάντα για ανακύκλωση. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το κινητό σας σάς δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε φωνητικά - σχεδόν παντού, οποιαδήποτε ώρα. Όμως, τα οφέλη των κινητών τηλεφώνων, συνοδεύονται από μια πολύ σημαντική ευθύνη, την οποία θα πρέπει να αναλαμβάνουν όλοι οι χρήστες.

Όταν οδηγείτε, η οδήγηση θα πρέπει να είναι η κύρια ευθύνη σας. Κατά τη χρήση του κινητού σας όταν οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους ειδικούς περιορισμούς που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην παραμελείτε την τήρηση ειδικών διατάξεων που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και κλείνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης τους για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μην συνδέετε μη συμβατά προϊόντα.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές μετάδοσης ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την προσωπική τους ασφάλεια, το εξάρτημα να χρησιμοποιείται μόνο στην κανονική του θέση λειτουργίας (τοποθετημένο στο αυτί σας με την κεραία να προεξέχει από τον ώμο σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Μερικές, όμως, από τις ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να μην έχουν προστασία από τα σήματα ραδιοσυχνότητας του κινητού τηλεφώνου σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ του κινητού σας τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφεύγεται πιθανή παρεμβολή στον βηματοδότη. Οι προδιαγραφές αυτές είναι συνεπείς με την ανεξάρτητη έρευνα και τις υποδείξεις της Wireless Technology Research. Εάν έχετε υποψίες ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να πραγματοποιούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά. Σε περίπτωση τέτοιου είδους παρεμβολή, μπορεί να πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού για να συζητήσετε για εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής για να μάθετε εάν προστατεύονται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια RF.

Ο γιατρός σας μπορεί να είναι σε θέση να σάς βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας εάν βρίσκεστε σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης όταν υπάρχουν κανονισμοί που σας το επιβάλλουν.

Οχήματα

Τα σήματα RF ενδέχεται να επηρεάζουν ακατάλληλα εγκατεστημένα ή μη επαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων. Συμβουλευτείτε σχετικά τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον αντιπρόσωπό του.

Θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή για τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με σήματα

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση το επιβάλλει με προειδοποιητικά σήματα.

Περιβάλλοντα με πιθανές εκρηκτικές ύλες

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε περιοχή με πιθανές εκρηκτικές ύλες και συμμορφωθείτε με τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιου είδους περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνό τους όταν βρίσκονται σε σταθμούς ανεφοδιασμού. Γίνεται υπενθύμιση στους χρήστες για την ανάγκη να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση συσκευών που εκπέμπουν ραδιοκύματα σε αποθήκες καυσίμων (σταθμούς αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), βιομηχανικές εγκαταστάσεις χημικών ή άλλα σημεία όπου γίνονται εκρήξεις.

Στις περιοχές με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα υπάρχουν συνήθως, αλλά όχι πάντα, προειδοποιητικά σήματα. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι των πλοίων κάτω από το κατάστρωμα, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, όπως το προπάνιο ή το βουτάνιο, σε περιοχές που ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως είναι οι κόκκοι, η σκόνη ή οι μεταλλική κόνις και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία συνιστάται κατά κανόνα το σβήσιμο της μηχανής του οχήματός σας.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, χρησιμοποιεί ραδιοσήματα, ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα, όπως και λειτουργίες προγραμματισμένες από το χρήστη που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλεφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε περιοχή με κατάλληλη ισχύ κυψελικού σήματος. Επείγουσες κλήσεις μπορεί να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών.

Για να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην παρούσα θέση σας. Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία.
3. Πατήστε [⌐].

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (φραγή κλήσεων κλπ.), ίσως να πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Συμβουλευτείτε το παρόν έγγραφο και τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Μόνον εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να επισκευάσει το τηλέφωνο σε ένα όχημα. Λάθος εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.
- Ελέγχετε συχνά ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης τηλεφωνίας στο όχημά σας είναι σωστά συνδεμένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για τα οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος φουσκώνει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων εξαρτημάτων, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που φουσκώνει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός κάποιου οχήματος έχει εγκατασταθεί εσφαλμένα και φουσκώσει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Κλείστε το τηλέφωνό σας πριν από την επιβίβαση στο αεροπλάνο. Η χρήση κινητού τηλεφώνου σε αεροπλάνο είναι παράνομη και μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των κυψελικών τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι παρακάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις εγγύησης και να ικανοποιηθείτε από το προϊόν για χρόνια.

- Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδιά σας μακριά από το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του. Ενδέχεται, παρά τη θέλησή τους, να τα καταστρέψουν ή να πνιγούν καταπίνοντας μικρά τμήματα.

- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά περιέχουν μεταλλικά στοιχεία που καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη του τηλεφώνου.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα συστατικά του μέρη μπορεί να καταστραφούν.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ζεστό μέρος. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τις μπαταρίες και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο θερμαίνεται (στην κανονική του θερμοκρασία), μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο που μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη ρίχνετε ή χτυπάτε το τηλέφωνο. Ο μη προσεκτικός χειρισμός μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με απαλό πανί.
- Μην βάφετε το τηλέφωνο. Οι μπογιές μπορεί να βουλώσουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή πάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως σε φούρνο μικροκυμάτων, θερμάστρα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί εάν υπερθερμανθεί.
- Εάν το τηλέφωνο ή η μπαταρία βραχούν, η ετικέτα που δηλώνει ζημιά από νερό στο εσωτερικό του τηλεφώνου αλλάζει χρώμα. Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση του κατασκευαστή μπορεί να μην καλύπτει πια επισκευές του τηλεφώνου, ακόμη και εάν η εγγύηση του τηλεφώνου σας δεν έχει λήξει.
- Εάν το τηλεφωνό σας έχει φλας ή φως, μην το χρησιμοποιείται πολύ κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα μάτια.

- Να χρησιμοποιείτε μόνο την κεραία αντικατάστασης που παρέχεται ή κάποια εγκεκριμένη. Οι μη εγκεκριμένες κεραίες, οι τροποποιήσεις ή οι προσθήκες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και παραβιάζουν τους κανονισμούς που διέπουν τις συσκευές ραδιοκυμάτων.
- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε στο πλησιέστερο εγκεκριμένο κέντρο Service. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει και εάν χρειάζεται θα κανονίσει να επισκευασθεί το τηλέφωνο.

Σωστή διάθεση του προϊόντος

(Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με διαφορετικά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σύμβολο που εμφανίζεται στο προϊόν ή στη σχετική τεκμηρίωση δηλώνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Για να αποτρέψετε τις πιθανές βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία λόγω της αλόγιστης διάθεσης αποβλήτων, διαχωρίστε αυτό το προϊόν από τα απόβλητα άλλου τύπου και ανακυκλώστε το υπεύθυνα, ώστε να ενισχύσετε τη διαρκή επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν είτε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγόρασαν αυτό το προϊόν είτε με την υπεύθυνη τοπική αρχή για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και το πώς μπορούν να απορρίψουν αυτό το αντικείμενο, ώστε να ανακυκλωθεί με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο συμβόλαιο αγοράς. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα εμπορικά απόβλητα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, **Samsung Electronics**

δηλώνουμε με ευθύνη που βαραίνει αποκλειστικά εμάς ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM : M7500

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.09.17	**Yong-Sang Park / Διευθυντής πωλήσεων**
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)	(όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.